

GARMIN[®]

OREGON[®]-serie

450, 450t, 550, 550t

snelstartgids




WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

De Oregon werkt op twee AA-batterijen. Gebruik alkaline-, NiMH- of lithiumbatterijen. Gebruik vooraf opgeladen NiMH- of lithiumbatterijen voor een optimaal resultaat. Standaard alkalinebatterijen worden niet aanbevolen voor de Oregon 550 bij gebruik van de camerafunctie.

De batterijen plaatsen:

1. Til het lipje op en verwijder de klep van het batterijcompartiment.

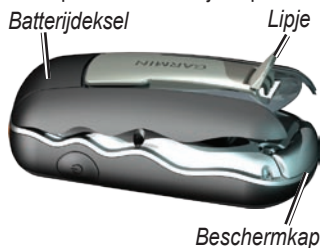

2. Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting.
3. Plaats de batterijklep terug en duw het lipje omlaag.



De batterijsoort selecteren:

1. Tik op **Instellingen > Systeem > Batterijtype**.
2. Selecteer **Alkaline, Lithium,** of **NiMH**.

OPMERKING

Verwijder de batterijen als u de Oregon enkele maanden lang niet gaat gebruiken. Opgeslagen gegevens gaan niet verloren wanneer u de batterijen verwijdt.

De Oregon in- of uitschakelen:

1. Druk op  om de Oregon in te schakelen.
2. Houd  ingedrukt als u de Oregon wilt uitschakelen.

De schermverlichting aanpassen:

1. Druk terwijl de Oregon is ingeschakeld kort op .
2. Tik op  of  als u de helderheid wilt aanpassen.

Het scherm vergrendelen en ontgrendelen:




1. Druk  kort in.
2. Tik op **Vergrendel scherm** (of op **Ontgrendel scherm**).

GPS-satellietsignalen ontvangen:

1. Ga naar buiten, naar een open gebied, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
2. Schakel de Oregon in. Het ontvangen van satellietsignalen kan enkele minuten duren.

De balken  op de hoofdpagina geven de sterkte van de satellietsignalen aan. Wanneer de balken groen zijn, heeft de Oregon satellietsignalen ontvangen.

De kaart gebruiken:

1. Tik op **Kaart**. Uw huidige locatie wordt aangegeven door een locatiemarkering .
2. Tik op  of  om te zoomen.
3. Tik op het scherm en sleep om de kaart te pannen.

De kompaspagina openen:

Tik op **Kompas**.

De peilingwijzer geeft de richting naar uw bestemming aan, ongeacht de richting waarin u zelf beweegt.

Als de peilingwijzer naar het bovenste punt van de kompasroos wijst, verplaatst u zich in de richting van uw bestemming.

Als de peilingwijzer in een andere richting wijst, past u uw koers aan in die richting totdat de peilingwijzer naar het bovenste punt van de kompasroos wijst.

Kalibreer het kompas nadat u lange afstanden hebt afgelegd, als u de batterijen hebt vervangen of in geval van temperatuurschommelingen.


Het elektronische kompas kalibreren:

1. Houd de Oregon horizontaal als u buiten bent en zorg dat u zich niet in de buurt van objecten bevindt die invloed op magnetische velden hebben, zoals auto's, gebouwen en hoogspanningsmasten.
2. Tik op **Instellingen > Koers > Druk om te beginnen met kompaskalibratie**.
3. Tik op **Start** en volg de aanwijzingen op het scherm.

Gedetailleerde informatie weergeven over een punt op de kaart:

1. Tik op de locatie die u wilt herzien.
2. Tik op de informatieknop boven in het scherm.

Uw huidige locatie als een waypoint markeren:

1. Tik op **Markeer waypoint**.
2. Tik op **Opslaan en bewerken**.
3. Tik op het kenmerk dat u wilt wijzigen.
4. Tik op letters, cijfers en symbolen om de wijzigingen uit te voeren.
5. Tik op  (behalve wanneer u een symbool wijzigt). Wijzig indien nodig andere kenmerken.
6. Tik op  om de wijzigingen weg te gooien.

Een waypoint bewerken:

1. Tik op **Waypoint Manager**.
2. Tik op het waypoint.
3. Tik op het kenmerk dat u wilt wijzigen.
4. Tik op letters, cijfers en symbolen om de wijzigingen uit te voeren.
5. Tik op  (behalve wanneer u een symbool wijzigt). Wijzig indien nodig andere kenmerken.
6. Tik op  om de wijzigingen weg te gooien.

Een waypoint verplaatsen naar uw huidige locatie:

1. Tik op **Waypoint Manager**.
2. Tik op het waypoint dat u wilt bewerken.
3. Tik op **Herplaats hier**.

Navigeren naar een bestemming met Waarheen?:

Via de pagina Waarheen? kunt u naar uw opgeslagen waypoints navigeren, coördinaten invoeren, nuttige punten zoeken en meer.

1. Tik op **Waarheen?**.
2. Tik op een categorie.
3. Tik op het item waar u naartoe wilt navigeren.
4. Tik op **Ga**. Een gekleurde lijn geeft uw route aan.
5. Tik op  > **Kompas**.
6. Gebruik het kompas om naar uw bestemming te navigeren.

Navigeren naar een punt op de kaart:

1. Tik op **Kaart**.
2. Tik op het punt op de kaart.
3. Tik op de informatieknop boven in het scherm.
4. Tik op **Ga** >  > **Kompas**.
5. Gebruik het kompas om naar uw bestemming te navigeren.

Als u wilt stoppen met navigeren, doet u het volgende: tik op **Waarheen?** > **Navigatie stoppen**.

Een nieuwe route maken en gebruiken:

1. Tik op **Routeplanner** > **<Maak route>** > **<Selecteer eerste punt>** om een beginpunt te selecteren.
2. Tik op een categorie.
3. Tik op het eerste item van de route.
4. Tik op **Gebruik** > **<Selecteer volgende punt>**.
5. Herhaal dit tot de route compleet is.
6. Tik op  om de route op te slaan.
7. Tik op  > **Waarheen?** > **Routes** om de route af te leggen.

Tracks registreren:

1. Tik op **Instellingen** > **Tracks** > **Tracklog**.

2. Tik op **Niet opnemen; Opnemen, niet tonen;** of **Opnemen, tonen op kaart.**

Als u **Opnemen, tonen op kaart** selecteert, geeft een lijn op de kaart uw track weer.

Uw huidige track wissen:

Tik op **Instellingen > Reset > Wis huidige track > Ja.**

Ga naar www.garmin.com voor meer documentatie en informatie.

De Oregon op een computer aansluiten:

1. Verwijder het beschermkapje aan de onderkant van de Oregon.
2. Steek de kleine stekker van de USB-kabel in de USB-minipoort.
3. Sluit de grotere stekker van de kabel aan op een beschikbare USB-poort op uw computer.

**Ga voor de nieuwste gratis software-updates (uitgezonderd kaartgegevens)
gedurende de levensduur van uw Garmin-producten naar de
Garmin-website op www.garmin.com.**



© 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com